
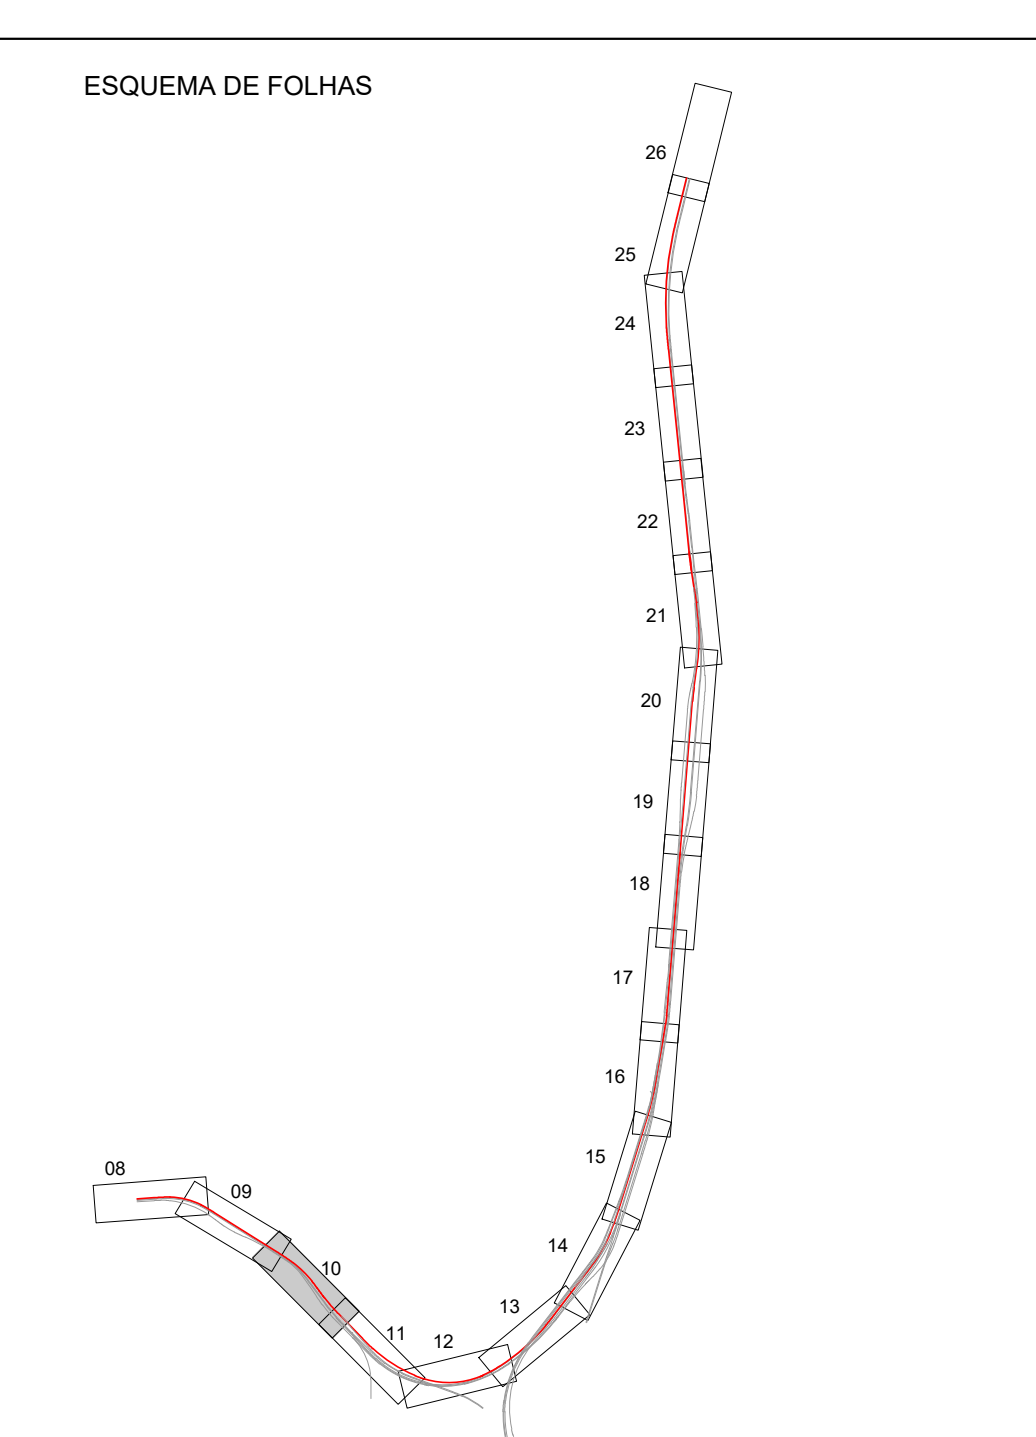
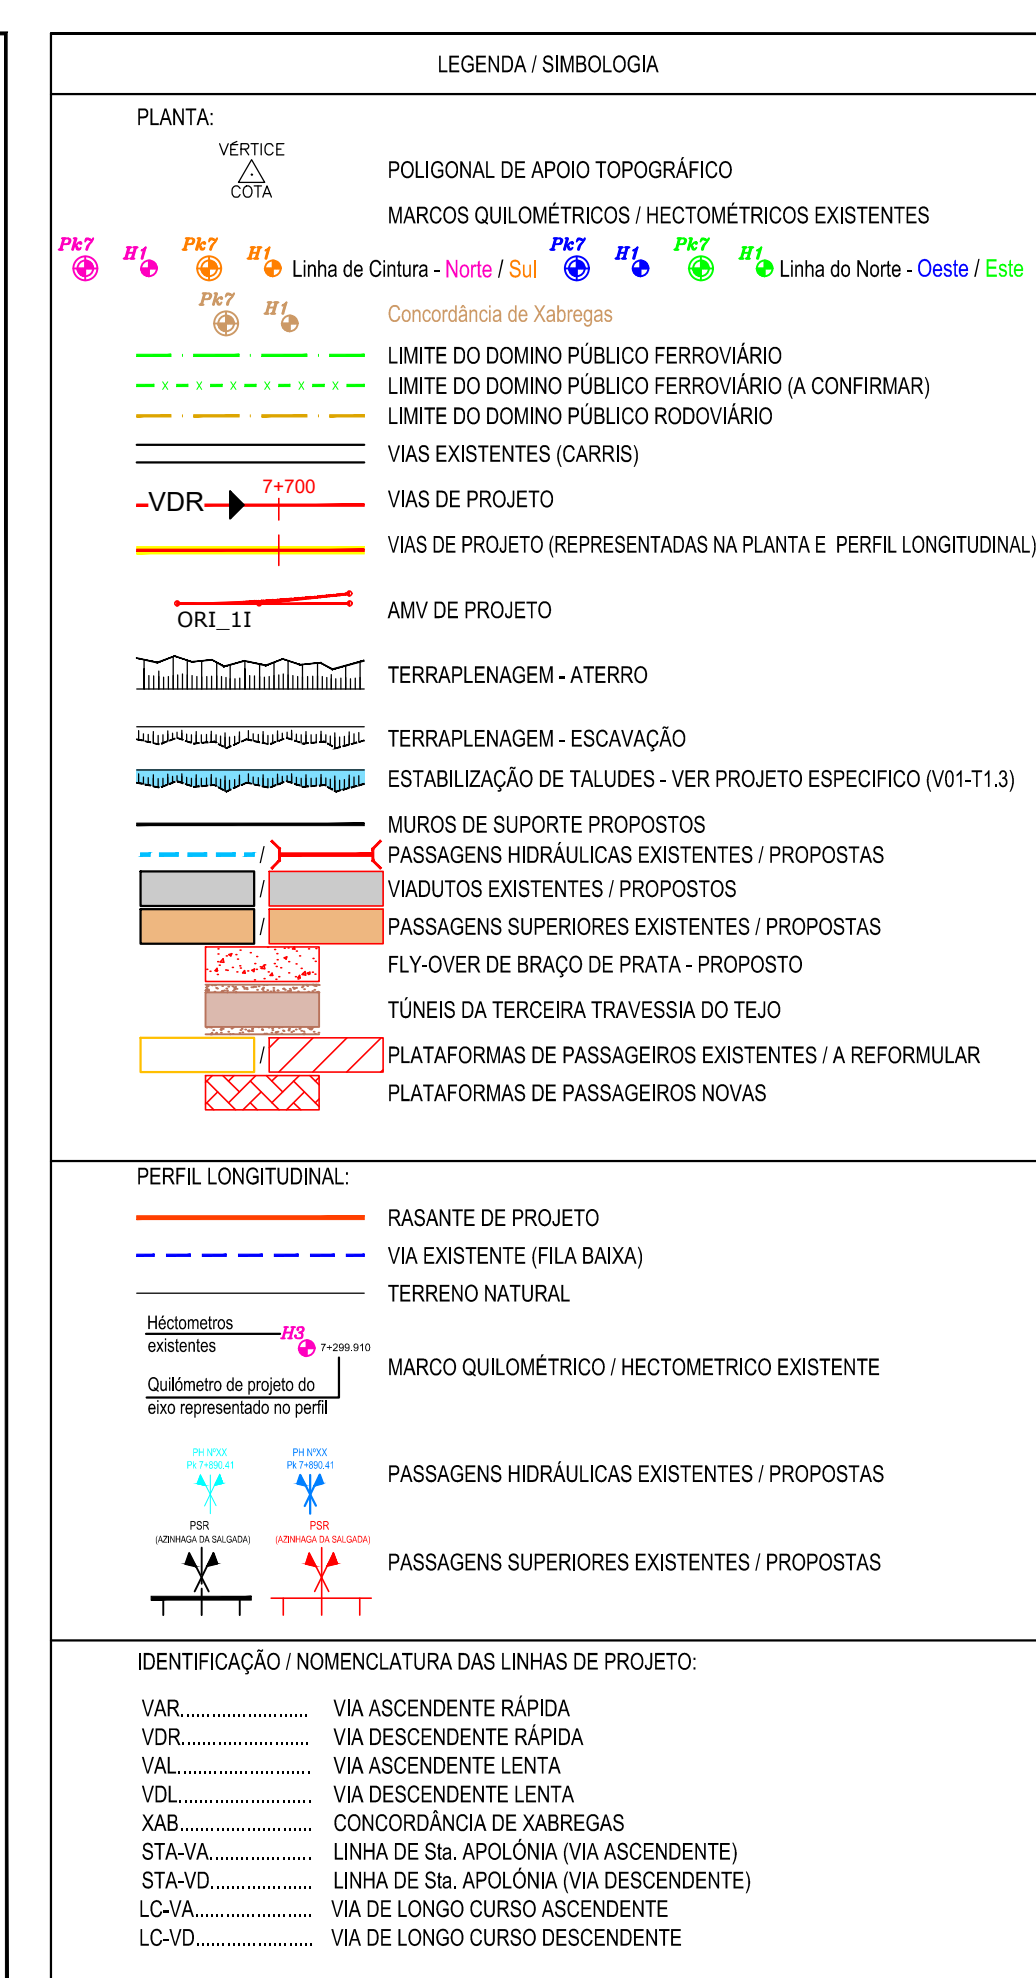


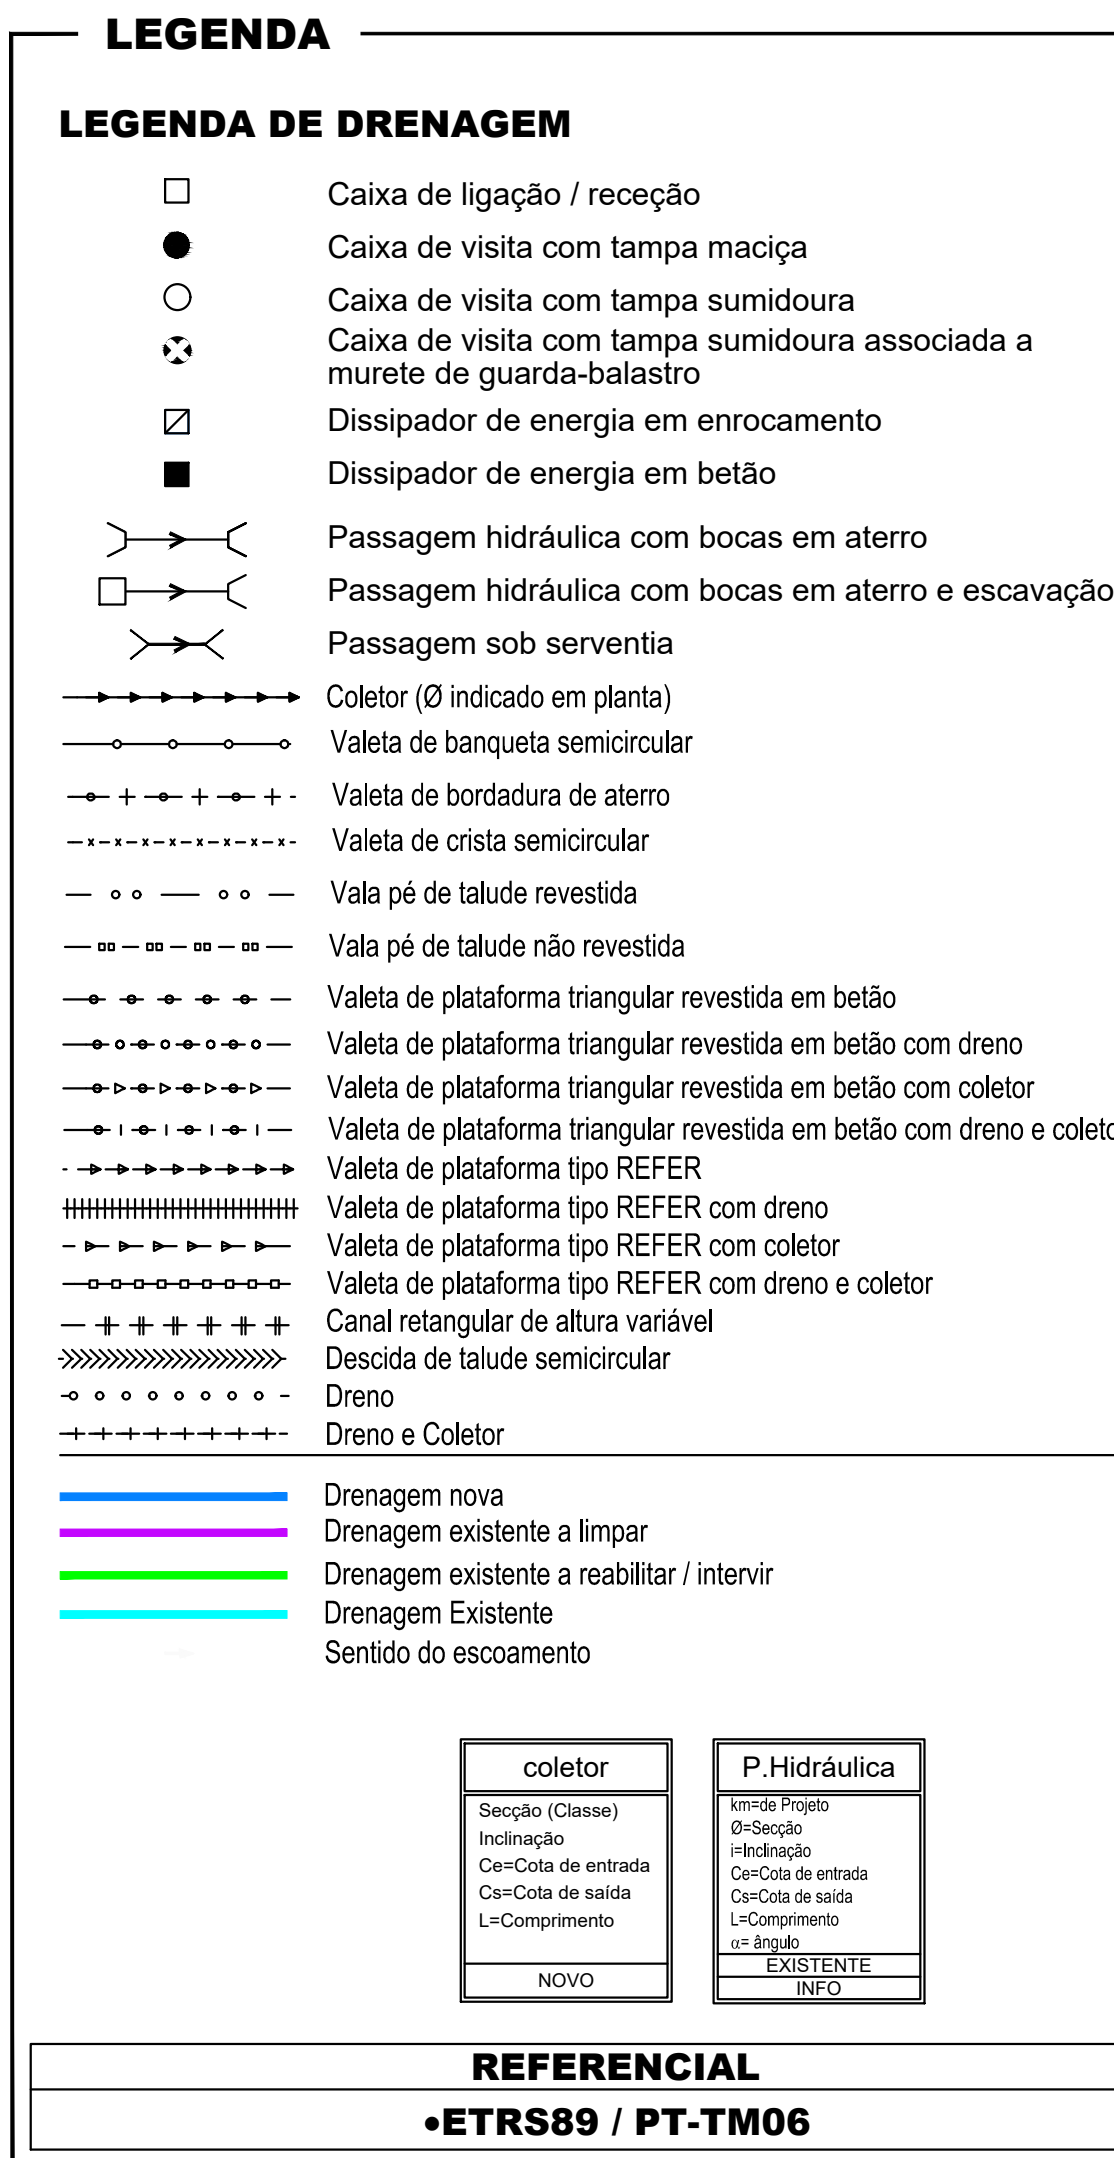

COTA PROJETO - RASANTE
COTA PROJETO - CARRIL ESQ/DIR
COTA EXISTENTE - TERRENO
COTA EXISTENTE - CARRIL FB
Nº PERFIL TRANSVERSAL
DISTÂNCIAS PARCIAIS
DISTÂNCIAS - À ORIGEM
DISTÂNCIAS - PONTUAIS
HECTOMETRO PROJETO
HECTOMETRO EXISTENTE

coletor	P.Hidráulica
Seção (Classe)	km=de Projeto
Inclinação	0=Seção
Ce=Cota de entrada	=Inclinação
Cs=Cota de saída	Ce=Cota de entrada
L=Comprimento	Cs=Cota de saída
	L=Comprimento
	α = ângulo
NOVO	EXISTENTE
	INFO

REFERENCIAL
•ETRS89 / PT-TM06

[illegible]